



1.安全ロックピンを右(ロック状態)にし、縮めた状態でランナーに差し込んで下さい。

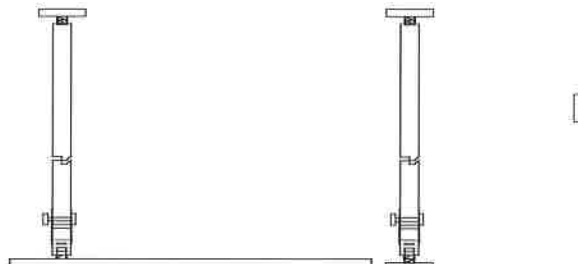

2.二人で上向きにしてロックを解除し天井までぴったりくっつけて下さい。

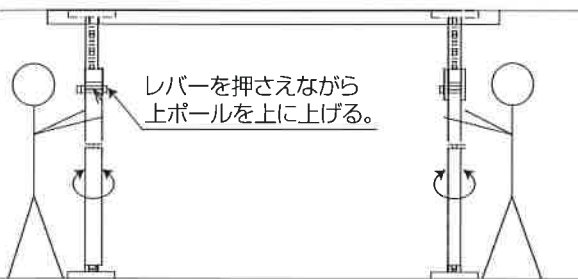

レバーを押さながら上ポールを上上げる。

3.ぴったりくっついたら、下ポールを右に回して更にタイトにして下さい。

4.最後に安全ロックピンを右に動かしロック完了。



(解体する時は、この逆の作業)

5.マジックテープでホコリ飛散防止シート同士を隙間が出来ない様に貼り合わせて下さい。


6.大量のホコリが出る場合は、排気用のブロワー、集塵ダクトを使用して浮遊するホコリを減らして下さい。



2.9棒 (3m高さ対応型用) の突張り方法



隣り合わせのシート端部にあるマジックテープのオスメス面に注意して下さい。

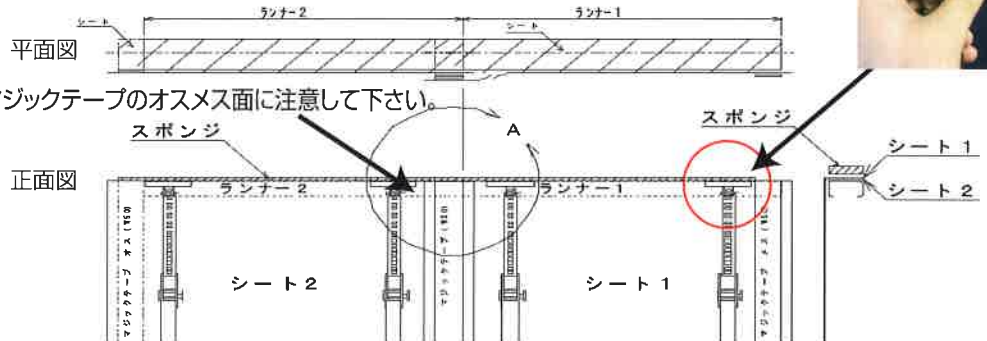

単体最大幅(1.8m)×H3m=5.4m²のシート間仕切りを約1分半<二人工>で施工可能!

※下から突っ張り棒にてランナーを押上げるので脚立作業が不要です!



①シートをのぼす



②棒をランナーにかける




③棒をジャッキアップ



④棒を突っ張って固定して完成!

※棒の伸ばし方及び固定方法は上記及びP7を御参照下さい。

●シート(ランナー)との取付方法は3m高さ用、5m高さ用 共に同じですので棒のみの説明となります。

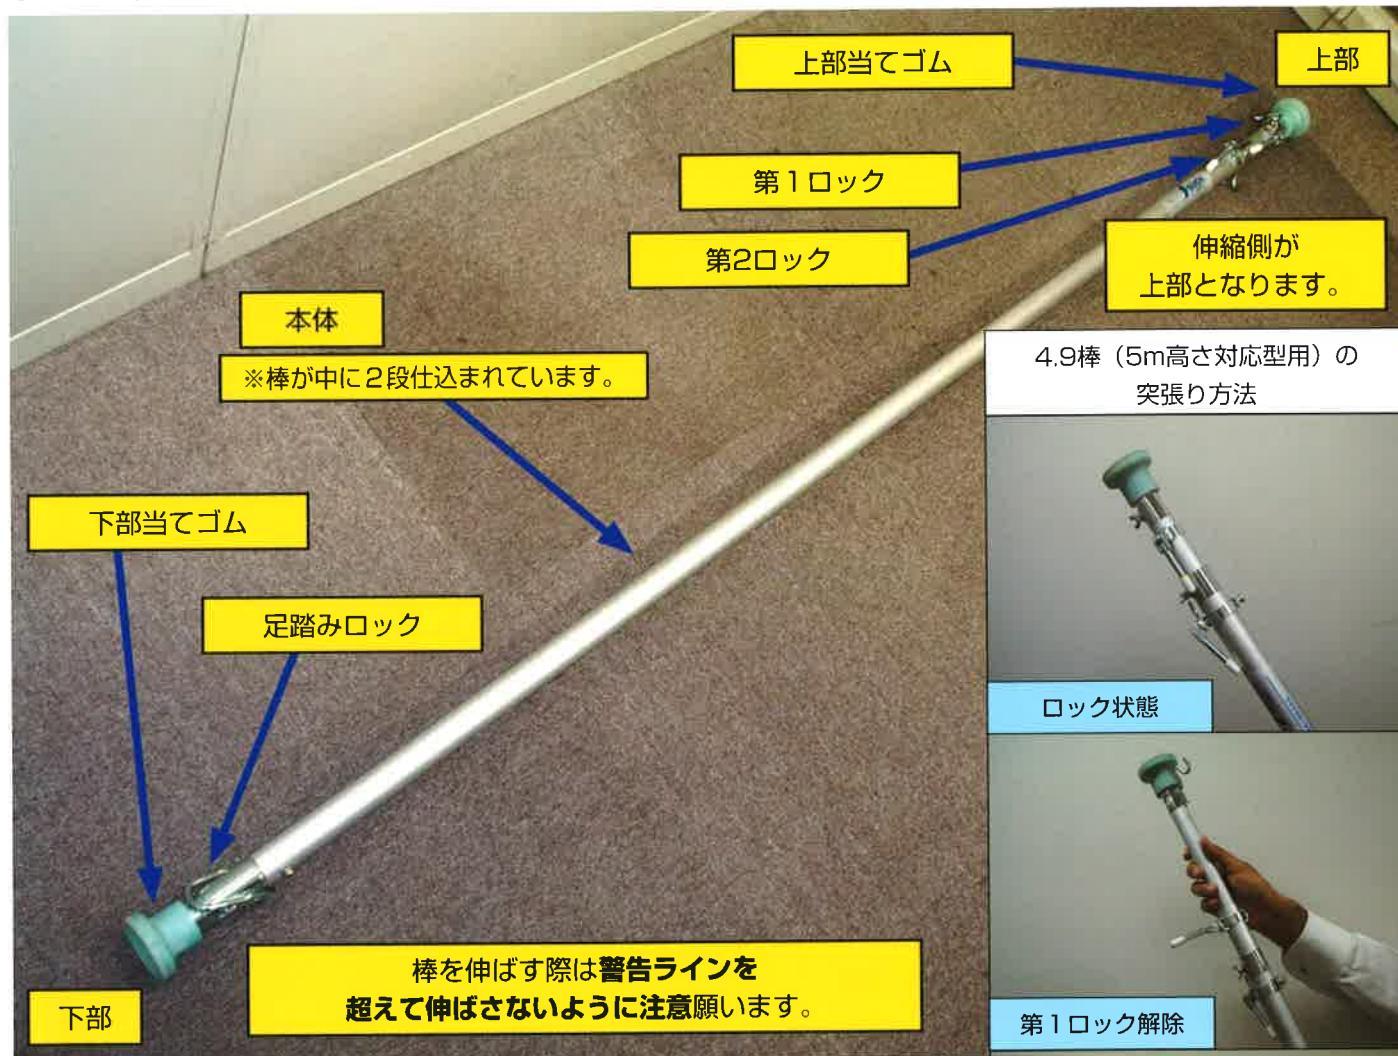

4.9棒 (5m高さ対応型用) の突張り方法



棒を上下に当りきるまで伸ばしきってから第1・2ロックを固定



最後に下部の足踏みロックを踏む事で約10mmほど棒が伸びて突っ張り固定されます。

設置手順

- 1 第1ロックを解除して、伸ばす。
 - 2 第1がある程度伸びたら、第2ロックを解除して、第2を伸ばしていく。
 - 3 上部当てゴムが天井に当るまで伸ばしたら、足踏みでロックをする。
- ※手で伸ばすだけでは突っ張りきれません。必ず足踏みロックをして天井と突っ張り固定して下さい。



ファスナー出入口付 (H135-1830F・HBS-1850F)

使用イメージ写真



囲い内（作業所側）

3m・5m高さ共に1800巾の品にはセンターの天地にチャック（ファスナー）出入口を設けたタイプもございます。



Wファスナー仕様なので天地間内で任意の高さに好きな大きさの開口を開けます。

スポンジランナー (900SPR)

使用イメージ写真

- 900巾専用
- 約20mm前後までの天井凸凹の対応可能※1



今までは天井の凸凹によって隙間が生じておりました

※1 凸凹物の固さ、突張棒の力加減によって上記以下の対応寸法になる場合もあります。



スポンジランナーを使う事で隙間を埋めます

取付方法



飲み込みの長い方（マグネットの付いてる面）がHBSの鉄面が被さる様にはめ込む

目隠し対応

使用イメージ写真

シートが透明なので作業内部が見えるのはなあ〜・・・とお考えの方に下記仕様をおすすめいたします！

3m高さ用の棒には）
高さ調整用の長穴に専用S字フック（販売品）を引っ掛けてハトメのある目隠しシート等を吊下げ固定して下さい。

5m高さ用の棒には）
ロック部分の凸部などを活用し結束バンドなどでハトメのある目隠しシート等を吊下げ固定して下さい。
※防災白シートのレンタルも承ります。

2.9棒（3m高さ用）



専用S字フック（販売品）

4.9棒（5m高さ用）



ロック部

